


## 接続—外部に音量ボリュームを接続する場合

ジャンパーピン J1 (内部 VR と外部 VR の設定) を外部 VR に設定。

オプションコネクタケーブル CK-VER3 に市販品の可変ボリューム 100K $\Omega$ (B) を接続します。

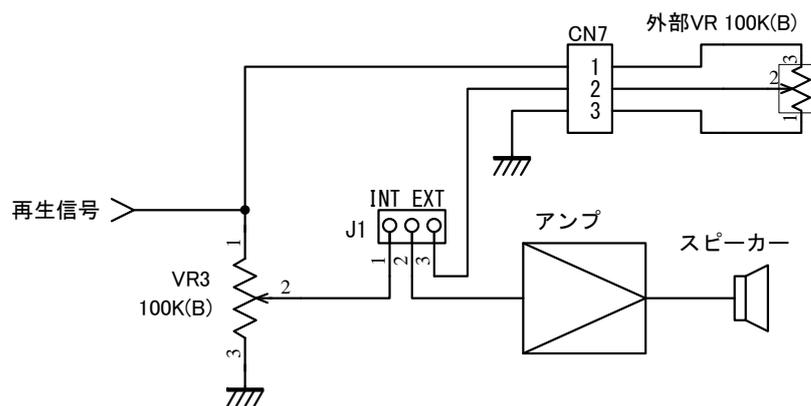

以上