

Ver	作成日	補 足 内 容
補足 A	2008 年 4 月 7 日	再生モード「入力中再生」追加による内容の追記

## 1. 再生モードの追加

### モードスイッチ

#### モードスイッチ 1(SW1)



#### モードスイッチ 2(SW2)



1-3	4-7	8
再生モード	未使用	ディレイタイマー 設定

1-4
インターバルタイマー時間設定

### 再生モード

モードスイッチ 1 で設定します。電源 ON 時有効になります。

1	2	3	4	5	6	7	8	再生モード
								1 接点制御-通常再生モード (インターバル・ディレイタイマー有効)
								2 接点制御-後入力切替再生モード
								3 接点制御-優先順位再生モード
								4 接点制御-順番再生モード
								5 接点制御-順次記憶再生
								6 <b>接点制御-入力中再生</b>
								7 予備
								8 予備

・・・ON

### ディレイタイマー(音声出力遅延タイマー) (接点制御-通常再生モード)

DIP SW で設定します。電源 ON 時有効になります。

SW1 ~ 8 の信号入力 - BUSY 出力 - 3 秒後、音声出力します。

外部の拡声アンプや構内 PHS・無線などの起動などに使用できます。

1	2	3	4	5	6	7	8	再生モード
								1 ディレイタイマー 0 秒
								2 ディレイタイマー 3 秒


・・・ON

# VoiceNavi

## 1. 再生仕様

「入力中再生」

再生は SW 入力がある時のみ再生され、再生中は他の入力は見ません。  
再生終了後に次の SW 入力からスキャンを行います。  
ストップ信号入力で即停止します。

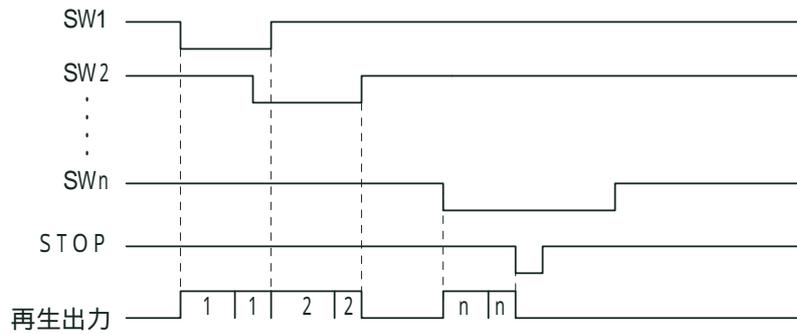

(注) Windows は Microsoft 社の商品名・商標登録です。

その他の商品・社名は各社の商標または登録商標です。本書記載の仕様・概観は改良等により、予告なく変更になることがあります。

**VoiceNavi 三共電子株式会社**

〒381-3203 長野県上水内郡中条村中条 38 TEL 026-268-3950 FAX 026-268-3105

URL <http://www.voicenavi.co.jp/> E-mail: [info@voicenavi.co.jp](mailto:info@voicenavi.co.jp)