


# 補足書 電波タイマ接続方法


2011.07.13 B UMH\_DenpaTimer\_B.110713  
2008.08.08 A UMH\_TMAX\_A080808

別売の電波タイマ RHYTHM(リズム時計工業製)とtMAX シリーズとの接続方法について説明します

## 1.接続図

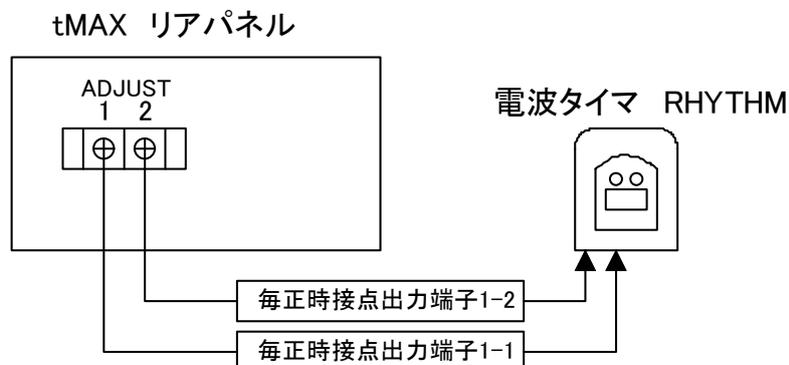

## 2.接続方法



付属ケーブルのU端子側をtMAX 本体リアパネルの時刻補正用端子台へ接続、リード線側を電波タイマの接点出力端子に接続します。

ケーブル	tMAX 側端子台番号	電波タイマ側
リード線白のU端子	端子台 1番	
リード線黒のU端子	端子台 2番	
リード線白		毎正時接点出力端子 1-1
リード線黒		毎正時接点出力端子 1-2

(注) 「毎正時接点出力端子 1-1」及び「毎正時接点出力端子 1-2」は電波タイマに付属している取説内に表記されておりますので、御確認下さい

## 3.電波タイマの設置場所

電波タイマ付属の取扱説明書の注意事項を確認して、受信できる場所に設置します。

以上